



# micro SD カード差し込み時のご注意


microSD カードを、次の図の手順にしたがって差し込んでください。

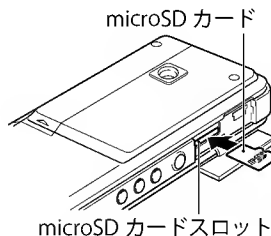

microSD カードの差し込みは、2 段階ロック方式になっています。

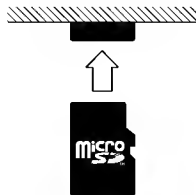

①「カチッ」と音がするまで、まっすぐ差し込んでください。

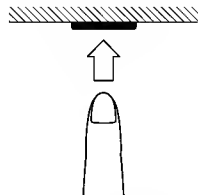

② 指先でもう一度「カチッ」と音がするまで、軽く押してください。

## ご注意：

microSD カードを傾けて、無理に差込口に押し込まないでください。  
microSD カードや本体のカードスロットが破損する恐れがあります。